

SVS701SD / SVS701AHD

Návod na použití



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.

UPOZORNĚNÍ:

1. Přečtěte si, prosím, pečlivě obsluhu výrobku, všimněte si varování a dodržujte ho.
2. Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.
3. Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku.
4. Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
5. Rozsah dovolených teplot pro skladování přehrávače je -30° až 80° C.
Rozsah pracovních teplot je -20° až 70° C.
6. Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.

VAROVÁNÍ!

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nesledujte za jízdy video, ani neprovádějte nastavení monitoru. V některých zemích je sledování videa za jízdy zcela zakázáno.

Upozornění:

Během provozu se na obrazovce může objevit několik jasných bodů, nejedná se o vadu, ale technologií, zobrazení zdrojové matice.

Ovládací prvky monitoru



■ 7 "monitor AHD / CVBS

1. Senzor dálkového ovladače
2. Tlačítko pro snížení hodnoty: snížit jas, kontrast, barvu atd
3. Nabídka nastavení displeje
4. Tlačítko pro zvýšení hodnoty: zvýšit jas, kontrast, barvu atd
5. Zapnout / Vypnout napájení
6. V1/V2: Video 1 (kamera 1: AHD1 / CVBS1) / Video2 (kamera 2: AHD2 / CVBS2)
7. Otočení obrazu
8. Zobrazit / nezobrazit pomocné trajektorie
9. Indikátor napájení





Instalace monitoru



1. Odšroubujte šrouby a vyjměte monitor. Najděte správné místo pro instalaci držáku typu „U“, připravte 3 šrouby. (Viz obrázky níže)

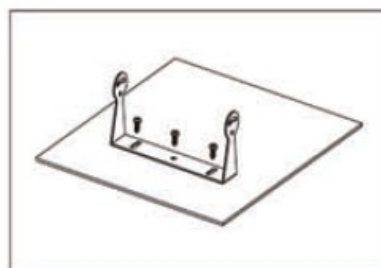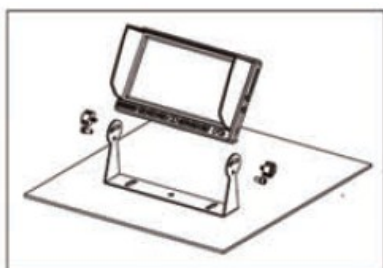

2. Zafixujte držák pomocí šroubů. Vložte monitor do držáku, upravte úhel a zajistěte jej (viz obrázky níže).

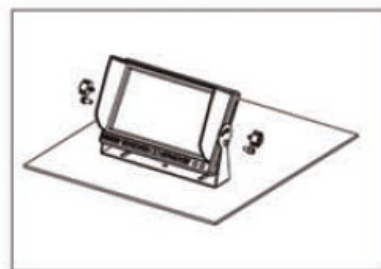
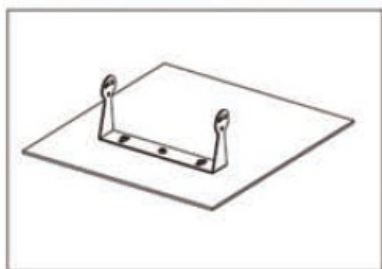


3. Dokončení instalace. Nastavitelný úhel je 30 ° dopředu a 30 ° dozadu. Uživatel si může nastavit vhodný úhel sám (viz níže obrázky)

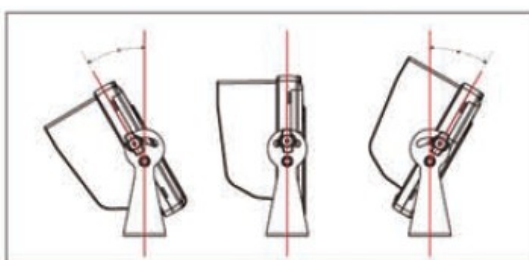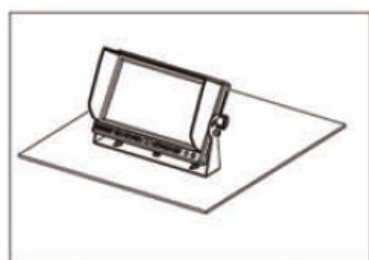

Dálkové ovládání

- (1) Vypínač
- (2) Časový spínač
- (3) Výběr efektů zobrazení
- (4) Tlačítko zvýšení
- (5) Ztlumit
- (6) Přepínač nahoru, dolů, vlevo a vpravo
- (7) AV
- (8) Tlačítko pro snížení
- (9) Menu

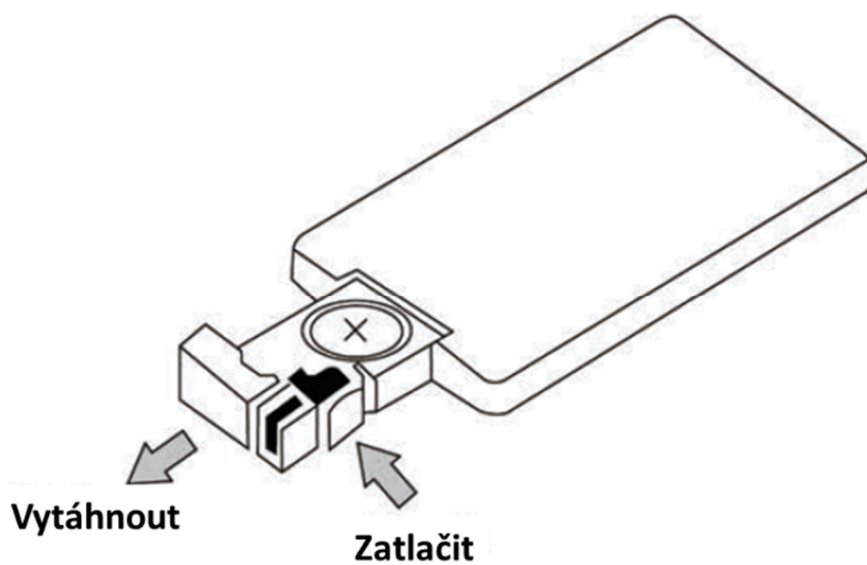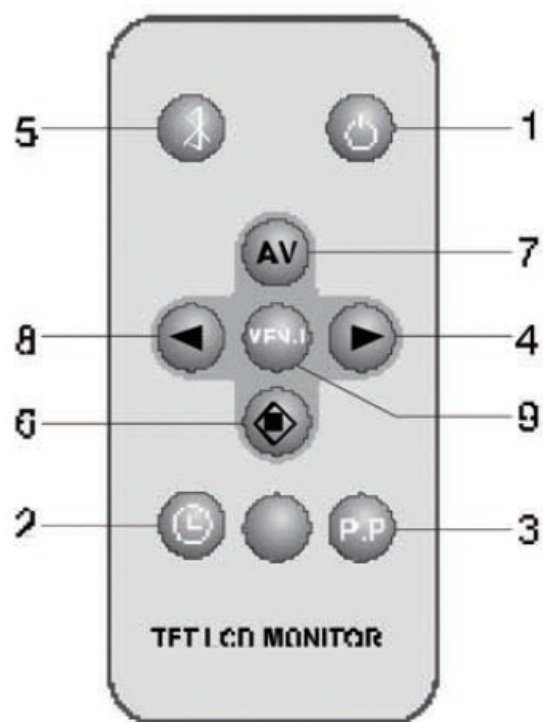

Výměna baterie dálkového ovladače


(1) S odkazem na výše uvedený obrázek vytáhněte přihrádku na baterie. Vložte baterii (CR2025) a poté zatlačte na prostor pro baterie zpět

(2) Při používání dálkového ovladače by měl být namířen přímo na senzor dálkového ovládání, mezi senzor a dálkový ovladač nesmí být umístěny žádné překážky.

(3) Životnost baterie je přibližně jeden rok. Pokud dálkový ovladač nebude správně fungovat, vyměňte baterii.


(4) V případě nepoužitého dálkového ovladače vyjměte baterii

Zapojení vodičů v kabeláži

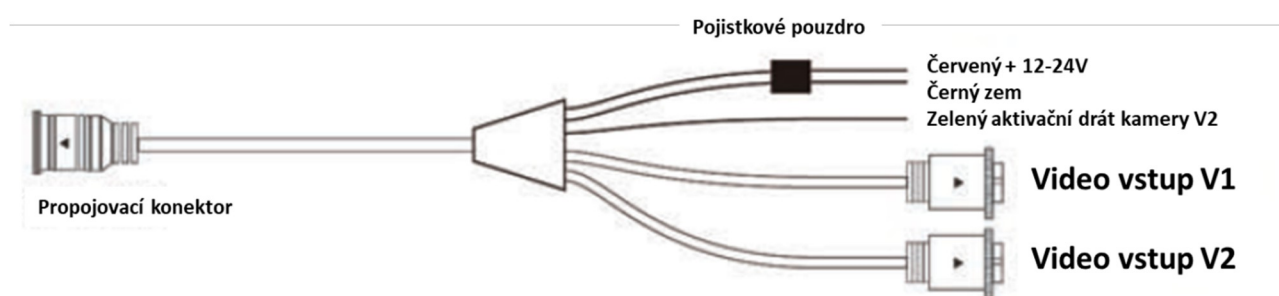

Zapojení konektoru kamery

1. Video (AHD.CVBS)
2. Zvuk (nebo prázdný)
3. Zem
4. Napájení + 12

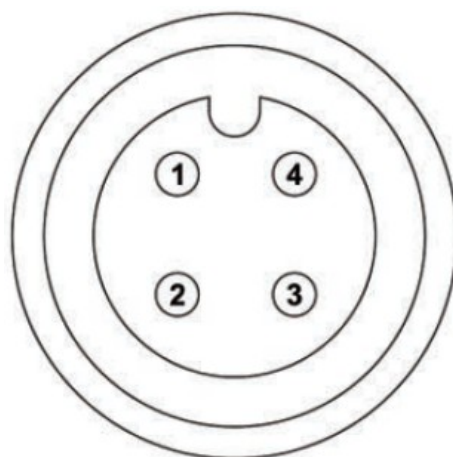

Technická specifikace

- Velikost displeje: 7 "
- Formát zobrazení: 16: 9/4: 3
- Systém: NTSC / PAL
- Napájení: DC 9 V-36 V
- Spotřeba: 3 W
- Rozlišení: 800 * R.G.B * 480/1024 * R.G.B * 600
- Dva způsoby, dle modelu monitoru: vstup AHD / CVBS
- Funkce automatického zobrazení obrazu video vstupu V2
- Plná funkce dálkového ovladače, nabídka OSD
- Jas: 450 cd / m2
- Vestavěná funkce reproduktoru (dle modelu monitoru)
- Nastavitelný kontrast, barvy a jas
- Zobrazí pomocných trajektorií
- Možnost otočení obrazu

