

CC 9048

Obsah

Úvodní informace	2
1. Úvod	2
2. Bezpečnostní upozornění	2
Instalace handsfree sady	4
3. Obsah sady	4
4. Umístění a montáž	5
5. Zapojení elektronické jednotky	6
Používání sady	12
6. Výběr jazyka	12
7. Vytvoření Bluetooth spojení	12
8. Přehled funkcí tlačítek	14
9. Přehrávání hudby	15
10. Hlasové vytáčení	15
Ostatní informace	16
11. Servis	16

1. Úvod

Vážený spotřebiteli,

Gratulujeme Vám k zakoupení handsfree sady značky BURY. Vybrali jste si produkt vysoké kvality s jednoduchou obsluhou.

Prosíme, čtěte pozorně návod k zařízení pro plnohodnotné využití vlastností BURY handsfree sady. Při otázkách ohledem montáže nebo ovládání zařízení kontaktujte distributora.

Přejeme vám šťastnou cestu!

2. Bezpečnostní upozornění

Instalace

Doporučujeme přenechat instalaci zařízení specializovaným střediskům s kvalifikovanými pracovníky, kteří dokáží zařízení po mechanické i elektrické stránce nainstalovat správně.



Napájení

Toto zařízení je navrženo pro použití ve vozidlech s palubním napětím 12V (osobní vozidla). Pokud jste rozhodnutí nainstalovat toto zařízení do vozidla s palubním napětím 24V (nákladní), použijte měnič napětí. V případě nejasností kontaktujte distributora.



Umístění, hlasitost

Do vozidla umístěte součásti zařízení tak, aby nebránily výhledu z vozidla a nenacházely se v nárazové zóně pasažérů nebo v zóně ochranných nafukovacích vaků (airbag). Odebrání krytů nebo komponentů z předpokládaného místa instalace si často vyžaduje speciální nářadí a zručnosti.



Správné používání

Distributor a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození nebo nefunkčnost výrobku zapříčiněnému jeho nesprávným použitím. Proto, nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo extrémně teplém prostředí. Držte jen pokyny uvedené v návodu pro instalaci sady.



Použití během jízdy

Používejte zařízení jen, jak to situace dovoluje a nemůžete ohrozit, zranit nebo omezit ostatní účastníky cestovního provozu. Hlasitost zařízení nastavte tak, abyste stále slyšeli i venkovní zvuky.

Poruchy

Nepoužívejte zařízení, pokud jste zjistili nebo předpokládáte jeho chybu. V takovémto případě kontaktujte distributora zařízení. Snaha o odstranění problému svépomocně může být pro vás nebezpečná. Proto jen kvalifikovaná osoba může provést prohlídku zařízení.

Upozornění:

- ☞ Řidič je jednoznačně zodpovědný za bezpečné vedení a kontrolu vozidla během celé doby. Řidič by nikdy neměl držet telefon, zasílat a přijímat textové zprávy nebo obrázky během řízení.
- ☞ Výzkum potvrzuje, že je velmi riskantní pro řidiče používat mobilní telefon, protože rozptyluje pozornost při řízení.
- ☞ Výrobce proto doporučuje k telefonování používat handsfree sadu vždy když řídí.


Obsah sady:

- 1) Elektronická jednotka
- 2) Modul ovládacích, podsvícených tlačítek
- 3) Mikrofon
- 4) Kabelový svazek ISO
- 5) Prodlužovací kabel USB
- 6) Kabel AUX-In
- 7) Nabíjecí kabel Micro USB
- 8) Návod

Volitelné příslušenství:

- 9) Nabíjecí kabely pro mobilní telefon nebo Smartfon
- 10) BURY univerzální držák

3. Obsah sady

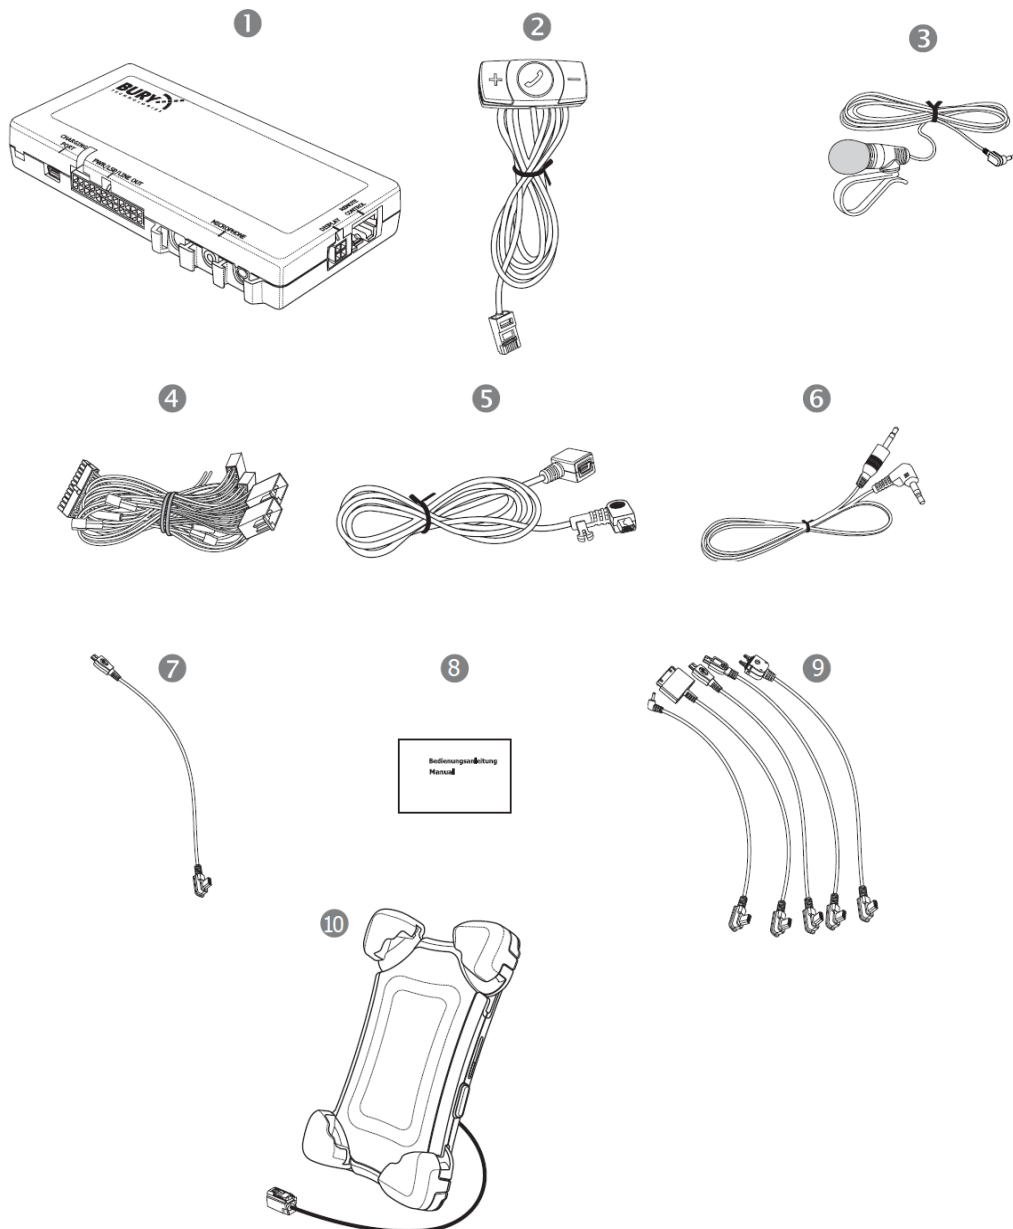

4. Umístění a montáž

Krok 1:

V prvním kroku je potřebné si zvolit optimální místo ve vozidle pro umístění podsvícených tlačítek sady.

Po zvolení vhodného místa modulu tlačítek, můžete přistoupit k jeho montáži. Očistěte místo pro přilepení lepicí pásky modulu tlačítek od prachu a mastnoty.

Upozornění:

☞ Modul tlačítek může být zafixovaný na palubní desce jen jednou, protože při demontáži nastává poškození lepicí pásky. V závislosti od teplotních změn a struktury povrchu, může po čase nastat barevná změna povrchu tlačítek a prostoru pod držákem.

Krok 2:

V závislosti od typu vozidla a jeho vybavení (např. airbag) je vhodné umístit mikrofon buď na A sloupek nebo stínidlo nebo na obložení interiéru. Detaily o vybavení vozidla je možné najít v příručce k vozidlu.






Krok 3:

Uvolněte obklady a kryty ve vozidle v místech kudy budete vést kabeláž. Dbejte, aby uložené kabely nebyly volně položené, nevisely nebo nebyly vpletené mezi původní vodiče vozidla. Dbejte, aby vedené kabely měly vůli, nebyly příliš napnuté. Vyhněte se přílišnému ohybání kabelů, zabráníte možnému poškození izolace.

Krok 4:

Instalujte elektronickou jednotku na vhodné místo ve vozidle. Vhodné místa jsou za autorádiem, za úložným prostorem nebo v centrálním sloupku. Dbejte, abyste měli bezproblémový přístup ke konektorům řídicí jednotky. V případě kdy zvolené umístění nedovoluje pozdější zapojení konektorů, je možné konektory zapojit před uložením jednotky na zvolené místo. Popis zapojení konektorů je vysvětlený v následující kapitole.

Před zapojením konektorů jednotlivých komponentů byste měli odpojit baterii ve vozidle. V tom případě vezměte v úvahu to, že po opětovném připojení baterie možná bude potřebné vložit kód do autorádia vozidla (prověřte v návodu k autorádiu).

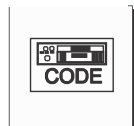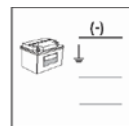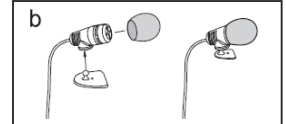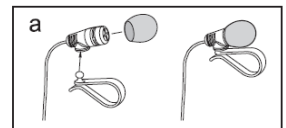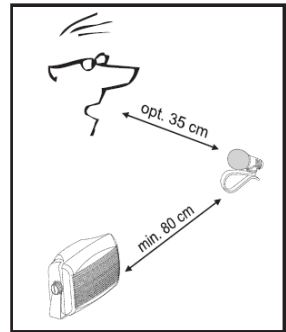


Upozornění:

☞ Instalujte elektronickou jednotku za kryty nebo jiné součásti, které jsou pod dohledem při otvírání – uvolňování. Elektronická jednotka nesmí volně viset ve vozidle.

5. Zapojení elektronické jednotky

Ostatní komponenty handsfree sady se zapojují do elektrické jednotky. Zapojení a vysvětlení pro komponenty je popsáno na následujících stránkách:

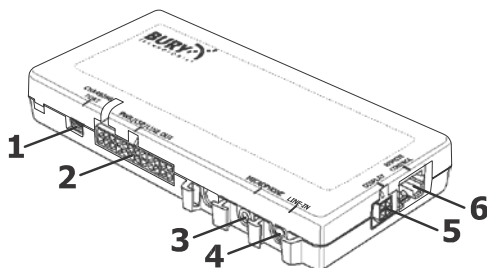

Možnosti připojení:

- 1 NABÍJECÍ PORT: Micro USB konektor – je možné připojit prodlužovací USB kabel (v sadě) – pro nabíjení telefonu nebo pro aktualizaci softvéru v jednotce.
- 2 VÝSTUP PWR/LSP/LINE: 24-vývodový konektor pro napájení, připojení ISO kabelů a audio výstupů.
- 3 MICROFON: Připojení externího mikrofону (v sadě).
- 4 VSTUP LINE IN: Přídavný vstup audio (AUX-IN).
- 5 DISPLEJ: Konektor pro připojení displeje (když je v sadě)
- 6 MODUL TLAČÍTEK: Konektor pro modul s třemi podsvícenými tlačítky.

1 – NABÍJECÍ PORT

Prodlužovací USB kabel se zapojí do konektoru č. 1 (micro USB konektor). Na prodlužovací USB kabel je možné napojit i nabíječku pro Vaš telefon. Použití univerzálního nabíjecího adaptéru BURY je taktéž možné.

2 – VÝSTUP PWR/LSP/LINE

Handsfree sada je připojená na Vaše autorádio pomocí ISO kabeláže. Když je Vaše autorádio vybavené ISO konektory, je možné připojit handsfree sadu přímo bez nutnosti použít adaptér. V opačném případě je potřebné použít konkrétní ISO adaptér vhodný pro Vaše vozidlo resp. pro Vaše autorádio. Ten můžete zakoupit od Vašeho autorizovaného prodejce (nebo od výrobce autorádia / vozidla).

Použitím ISO kabeláže můžete přivést hudební signál nebo signál z telefonu do autorádia a přehrávat / poslouchat přímo na autorádiu. Když je Vaše autorádio vybavené vstupem LINE-IN nebo AUX-IN je možné použít LINE výstupy (bez koncovky) na ISO kabeláži. Potřebné koncovky (např. 3.5 mm stereo jack nebo CINCH konektor) namontujte podle potřeby Vašeho audio zařízení. V tomto případě je potřebný zesilovač pro přehrávání hudby. Pozorně prostudujte návod k zařízení, ke kterému připojujete AUX vstupy. Všeobecně, hlasový signál je slyšitelný jen z předních reproduktorů, ale hudba je přehrávána ze všech čtyřech reproduktorů (přední i zadní). V případě potřeby je možná jiná konfigurace výstupů.

Přepínání mezi volbami výstupů z handsfree sady je možné tlačítky „+“ a „-“. Dlouhým podržením obou tlačítek (na 4 sekundy) je možné přepínat mezi možnostmi 1, 2 a 4.

Volba 1 je standardně nastavená v dodaném handsfree. Hudba i hlasový signál je slyšitelná přes reproduktory použitím ISO konektorů. Zesilovač v handsfree sade je použitý pro přehrávání. Hlasový signál je aktivní přes handsfree sadu. V tomto případě není možné vypnout hlasový výstup. Zapnout nebo vypnout hlasový výstup není možné tlačítkem na sadě.

Volba 2 a 4 poskytuje hudbu přes čtyři LINE výstupy a hlasový signál přes ISO konektor na reproduktory. Navíc po připojení externího zdroje signálu může být hlasový signál přesměrovaný na ISO konektor na reproduktory.

	Hlasový výstup (telefon) přes		Hudba přes	
	ISO	LINE	ISO	LINE
Volba 1	✓	✓	✓	✓
Volba 2,4	✓	✓	-	✓


Instalace handsfree sady do vozidla

Krok 1:

Odpojte ISO konektory ze zadní strany autorádia a připojte místo nich ISO konektory z T-kabeláže ze sady BURY. Nyní připojte do opačných konektorů původní ISO konektory z autorádia (jako na obrázku).

Upozornění:

⚠ Napájecí vodiče a vodič zapalování jsou chráněné 3A pojistkou uvnitř řídicí jednotky.

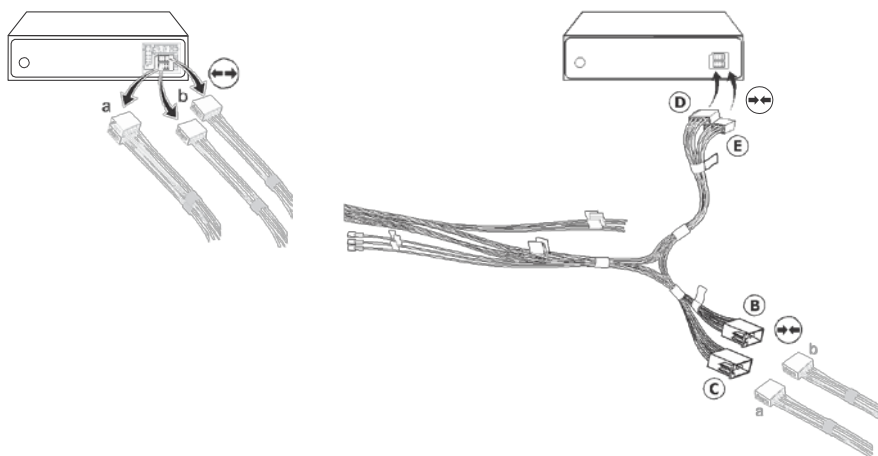

Pokud chcete poslouchat hudbu a hlasové signály pomocí LINE výstupů, musíte použít příslušné výstupy podle typu zařízení a jeho zapojení (PHONE-IN nebo AUX-IN). Příslušné adaptéry je možné získat v specializovaných prodejnách hudební techniky.


Krok 2:

Handsfree sada disponuje funkcí potlačení (Mute) původního zvukového signálu, musí ji však podporovat i autorádio. Řídicí signál funkce potlačení je přítomný na žlutém vodiči ISO kabeláže. Vodič, který je označený „mute“ musí být spojený s jedním ze třech vodičů (mute1, mute2, mute3). Obeznamte se v návodu k autorádiu, na kterém jeho vývodu je vyvedený vstup pro signál „Mute“. Tento příslušný vývod, je tedy nutné propojit se žlutým vodičem v kabeláži BURY.




Krok 3:


Zasuňte 24vývodový konektor (A) do elektronické řídicí jednotky (podle obrázku).

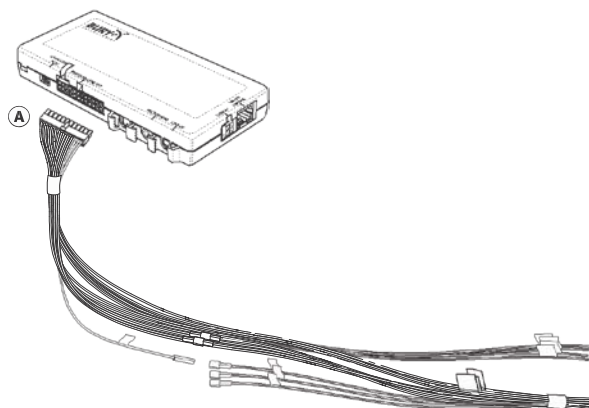


ZAPOJENÍ ISO kabeláže

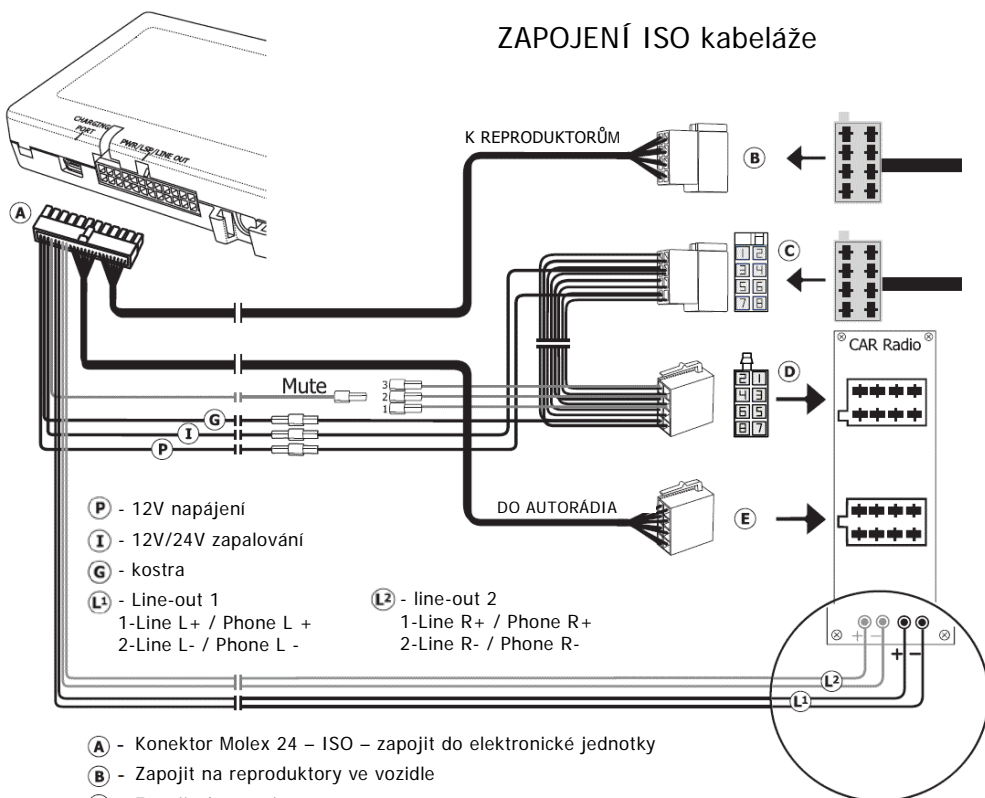

- Ⓟ - Konektor Molex 24 – ISO – zapojit do elektronické jednotky
- Ⓛ - Zapojit na reproduktory ve vozidle
- Ⓞ - Zapojit do napájení
- Ⓛ₁ - Zapojit do autorádia
- Ⓛ₂ - Zapojit do autorádia



1 - C RR-	13 - C RR+
2 - C RF-	14 - C RF+
3 - C LF-	15 - C LF+
4 - C LR-	16 - C LR+
5 - R LR-	17 - R LR+
6 - R LF-	18 - R LF+
7 - R RF-	19 - R RF+
8 - R RR-	20 - R RR+
9 - LINE R+	21 - LINE R-
10 - LINE L+	22 - LINE L-
11 - R-Mute	23 - Zapalování
12 - Kostra	24 - Napájení



- 1 - Mute 3
- 2 - Mute 2
- 3 - Mute 1
- 4 - Zapalování
- 5 - Podsvícení
- 6 - Anténa
- 7 - Napájení +12V
- 8 - Kostra

3 - MIKROFON

Tato zdířka slouží pro připojení konektoru mikrofonu.

Konektor je vybavený záračkou, která zamezuje samovolnému vypadnutí konektoru při vibracích.

**4 – VSTUP LINE-IN**

Stereofonický přídatný vstup. Když je vaše zařízení vybavené výstupem audio, je možné ho připojit přes adaptér k handsfree sadě. Adaptér musí být vybavený konektorem jack 3.5 stereo.

5 – MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ

Tento konektor je při verzi CC9048 nepoužitý.

6 – RJ45 – konektor pro připojení modulu podsvícených tlačítek.

6. Výběr jazyka

Když je handsfree sada (dále HFCK) správně zapojená, po zapnutí zapalování se sada aktivuje. Pokud chcete používat hlasovou nápovědu aktivujte ji dlouhým (10 sek.) podržením tlačítka *Plus*.

Potom je možné vybrat jazyk z nabídky jazyků: Angličtina, Němčina, Francouština, Španělština, Ruština, Polština, Čeština a Holandština. Zvolený jazyk se vybere krátkým stlačením prostředního tlačítka. Nabídka jazyka se přečte 3 krát, potom se automaticky vybere anglický jazyk.

V případě, že je třeba změnit aktuální jazyk, je potřebné resetovat zařízení. Podržte tlačítko *Minus* na 10 sekund. Následně se systém nastaví do výrobních hodnot, aktivuje se hlasová nápověda a bude se opakovat nabídka výběru systémového jazyku.

Když je potřebné vypnout hlasovou nápovědu, podržte tlačítko *Plus* na 10 sekund.

7. Vytvoření Bluetooth spojení

Když chcete používat Bluetooth spojení Vašeho telefonu a HFCK, tak je potřebné při prvním použití aktivovat funkci Bluetooth ve Vašem telefonu a použít funkci vyhledání Bluetooth zařízení. V tom případě se za chvíli najde zařízení s označením „CC 9048...“. Pokud je nalezených více zařízení, vyberte jen handsfree sadu a při spojení s ní zadejte **PIN kód „1234“**. Bluetooth spojení (spárování) bude uskutečněné mezi Vaším telefonem a handsfree sadou. V případě potřeby může Váš telefon vyžadovat ještě potvrzení „spojení“ nebo „povolit“ datovou komunikaci“.

V případě úspěšného spojení a spárování telefonu a handsfree sady zazní dlouhý tón. Následně bude přenesený seznam volání a telefonní seznam (ze SIM karty) do handsfree sady. V závislosti od množství dat to může trvat několik desítek sekund. V případě, že bude přenos seznamů přerušeno např. přicházejícím hovorem je možné, že nemusí být přenesené všechny záznamy. V tom případě je nutné přenos opakovat.

Poznámka:

📍 Vyhledávání a párování Bluetooth zařízení může trvat až 2 – 3 minuty.

Pokud není možné spárování telefonu s handsfree sadou, zkontrolujte kompatibilitu Vašeho telefonu a verzi firmvéru v handsfree sadě. Je možné udělat aktualizaci Vašeho telefonu nebo aktualizaci firmvéru handsfree sady. Potřebné údaje ohledně podporovaných telefonů a verze handsfree najdete na stránkách dodavatele.

Poznámka:

📍 Na internetu můžete najít přehledy množství telefonů, které byly testované s touto handsfree sadou. Prosíme, berte do úvahy, že existuje množství obměn firmvérů pro tyto telefony a proto některé funkce nebo zobrazení na displeji nemusí být přístupné nebo jsou přístupné jen v limitované podobě.

V některých případech je potřebné vymazat všechny předcházející spárované telefony v handsfree sadě, aby bylo možné uskutečnit spolehlivé spojení a spárování s novým telefonem. Pokud máte nějaké otázky ohledně navigace v menu, funkcí a operacích ve Vašem telefonu, prostudujte návod k Vašemu mobilnímu zařízení. V závislosti od výrobce a typu jsou ovládání značně odlišné mezi telefony.

Poznámka:

☞ Když je baterie v telefonu slabá, někdy není možné vytvořit spolehlivé Bluetooth spojení.

V paměti HFCK je možné uložit identifikaci až 8 spárovaných mobilních telefonů. V případě připojení 9 telefonu se vymaže nejstarší připojený telefon. (V určitých případech je však nutné vymazat všechny spárované telefony pro uskutečnění nového připojení)

V případě potřeby je možné ukončit Bluetooth spojení v handsfree sadě nebo přímo mobilním telefonem. Samozřejmě, spojení se přeruší i v případě velké vzdálenosti mobilního telefonu od handsfree sady (normálně vzdálení se od vozidla).

Prosíme, berte do úvahy, že výdrž baterie mobilního telefonu během zapnuté funkce Bluetooth se značně zkracuje.

Když nechcete používat Bluetooth funkce nebo odcházíte na delší dobu mimo vozidlo, je vhodné vypnout Bluetooth funkci v mobilním telefonu.

Díky funkci **Multipoint** můžete najednou připojit dva telefony do handsfree sady CC9048 přes Bluetooth. Tuto funkci navolíte přes střední tlačítko. Chování sady bude stejné jako když je připojený jen jeden telefon, avšak když přijde hovor na druhý telefon i tento hovor se uskuteční přes handsfree sadu.

Nejprve aktivujte funkci **Multipoint** (viz. tabulka funkcí) během pohotovostního režimu sady.

Potom připojte a odpojte první telefon (pro odpojení podržte střední tlačítko, sada 2x hluboce pípne, případně oznámí „není připojen žádný telefon“). Následně připojte a odpojte druhý telefon (pro odpojení podržte střední tlačítko).

Stlače střední tlačítko a systém připojí oba telefony. Poslední připojený telefon bude prioritní – všechny funkce z tabulky budou přiřazené jemu.

Napříč velkému množství testovaných telefonů, není možné garantovat, že všechny funkce telefonů budou kompatibilní v případě jejich připojení v režimu multipoint.

Když se CC 9048 zapnutím zapalování aktivuje, telefony které byly naposledy připojené se opět připojí na sadu. Předpokladem je, že budou v dosahu handsfree sady, Bluetooth funkce je na telefonu aktivovaná a nebyl telefon vymazaný ze sady.

Když přijde na oba připojené telefony hovor, přebere se hovor, který přichází na prioritní telefon. Přicházející hovor na jiném telefonu, bude přijatý až když se první hovor přijme nebo odmítne. První hovor může být ukončený a zároveň odmítnutý druhý hovor, stlačením tlačítka „minus“. Nebo první hovor může být ukončený a druhý přijatý stlačením tlačítka „plus“.

Podržení prvního hovoru není v tomto případě možné, protože hovor není uskutečněný na stejných telefonních číslech. Jiný přicházející hovor může být odmítnutý stlačením tlačítka „minus“.

Poznámka:

☞ Dodržujte předpisy v příslušných krajinách určující podmínky telefonování během jízdy vozidlem.

☞ Když chcete využívat hlasové vytáčení na svém telefonu přes handsfree sadu, uložené telefonní čísla už musí mít přiřazené tyto hlasové značky.

8. Přehled funkcí tlačítek

C9048											
Status	Popis statusu	1x krátce stlačte tlačítko Plus	1x krátce stlačte tlačítko minus	1x stlačte střední tlačítko	Střední tlačítko držte stlačené po dobu 2 sekund	2x stlačte střední tlačítko	+ - tlačítko plus a minus držte stlačené po dobu 4 sekund	+ tlačítko plus držte stlačené po dobu 10 sekund	- tlačítko minus držte stlačené po dobu 10 sekund	+ tlačítko plus a střední držte stlačené po dobu 4 sekund	- tlačítko minus a střední držte stlačené po dobu 4 sekund
Pohotovostní režim	Když není sada spojena s telefonem	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Automatické spojení zap/vyp	Multipoint zap/vyp (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	-	Audio-volba (1 pipnutí, 2 pipnutí, 4 pipnutí)	Hlasová nápověda zap/vyp (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	Reste na původní nastavení	AUX-In zap/vyp (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	Audio telefonu (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)
Volba jazyku	Po resetu na původní nastavení	-	-	Vybrat aktuální jazyk	-	-	-	-	-	-	-
Spojené	Když je sada spojena s telefonem	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Hlasové vytáčení (Volba jazyku)	Odpojení telefonu od sady	Opětovné volání	Zap/vyp DSP* v telefonu (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	-	-	AUX-In zap/vyp (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	Audio telefonu (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)
Přicházející hovor	-	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Přijmout hovor	Odmítnout hovor	-	-	-	-	-	-
Přicházející hovor	Sada spojena s telefonem a probíhá aktivní hovor (multipoint)	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti	První hovor ukončit a přicházející přijmout	Odmítnout druhý přicházející hovor	-	-	-	-	-	-
Aktivní hovor	-	Zvýšení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Ukončit hovor	Přepnutí do soukromého režimu	Vypnout mikrofon sady (funkce je aktivní při zap. DSP)	Zap/vyp DSP v sadě (1 pipnutí = vyp, 2 pipnutí = zap)	-	-	-	-
*závisí od telefonu											

9. Přehrávání hudby

Přehrávání hudby je při handsfree sadě CC9048 možné dvěma způsoby.

Přes A2DP (Bluetooth)

Když je telefon připojený k handsfree sadě, je možné hudbu přehrávat přes Bluetooth připojení (A2DP). Přehrávač hudby musí být zapnutý. Zvolený hudební soubor je možné přehrávat, zastavit, přetáčet podle podpory přehrávače v telefonu. Hlasitost výstupu je nastavitelná přes handsfree.

Přes vstup AUX-IN (kabelem)

Druhá možnost je přehrávání hudby přes vstup AUX-in a kabel připojený k telefonu (k zdroji signálu) a handsfree sadě. Tato možnost se aktivuje dlouhým společným podržením (4 sekundy) středního tlačítka a tlačítka „plus“ na modulu tlačítek. Po aktivování funkce se přečte stav zařízení „AUX IN je zapnutý“. Původní reprodukce se ztiší a bude znít hudba z přehrávače. Ovládání přehrávání hudby je realizované přehrávačem (telefon, mp3, tablet). Odpojení AUX-In kabelu během přehrávání hudby, přeruší reprodukci hudby, ale autorádio zůstává nadále ztišené. Ukončit tento režim je možné dlouhým podržením středního tlačítka a tlačítka „plus“, přečte se stav „AUX IN je vypnutý“.

Poznámka:

- ☞ Když během přehrávání hudby se přebere a uskuteční přicházející hovor, přehrávání hudby bude pozastavené, po ukončení hovoru bude hlasitost hudby obnovena.
- ☞ Po vypnutí zařízení během přehrávání hudby, je přehrávání pozastavené, po opětovném zapnutí zařízení se přehrávání hudby obnoví.
- ☞ Když je zapnutá navigace ve vašem telefonu, bude reprodukce rádia ztišená, bude tedy slyšitelná hlasová navigace. Avšak, telefonní hovor má vyšší prioritu, v tom případě bude v reproduktorech slyšet jen telefonní hovor.

10. Hlasové vytáčení

Handsfree sada CC 9048 se ovládání pomocí tlačítek na modulu tlačítek. Funkce tlačítek se může měnit v závislosti od aktuálního menu.

Poznámka:

- ☞ Dodržujte zákonné ustanovení krajin, v případě hovorů během telefonování v autě.

Vytvoření hovorů

Stlače střední tlačítko na modulu tlačítek handsfree sady. Hlasový pokyn „Zadejte ústní povel“ pro zadání Hlasové značky se přečte v případě, že telefon podporuje vytáčení čísel pomocí hlasových značek. Když telefon nepodporuje vytáčení hlasovými značkami, přečte se informace „Ústní povel není k dispozici“. Jasně a zřetelně řekněte hlasovou značku ke konkrétnímu telefonnímu kontaktu. Handsfree sada umožňuje použití hlasových značek třemi způsoby:


Možnost 1: Vytváření a používání hlasových značek.

Pro vytvoření spojení hlasovými značkami se musí tato funkce aktivovat v telefonu. Hlasové značky je možné vytvořit jen pro kontakty, které jsou zaznamenané v telefonním seznamu paměti telefonu ne na SIM.

Upozornění:

- ☞ Překopírujte svoje kontakty ze SIM do paměti telefonu. Potom je možné používat tyto kontakty.

Po výběru konkrétního jména v adresáři, se podle druhu a typu telefonu vybere *Detail* kontaktu a v něm *přidání hlasové volby*. V tomto jménu je potom možné nastavit, měnit, vymazat hlasovou značku (hlasovou volbu). Bližší informace o hlasové volbě pro váš telefon najdete v návodu vašeho telefonu.

V telefonním adresáři můžete rozeznat kontakt s hlasovou volbou podle značky (Pacman ) vedle jména kontaktu.

Možnost 2: Fonetické přečtení

Při některých mobilních telefonech je možné podržením středního tlačítka na sadě otevřít adresář telefonu. Následuje výzva na vyslovení hlasové značky. Vyslovená hlasová značka (jméno kontaktu) je fonetickou technologií porovnáván s kontakty v adresáři a když se najde shoda je kontakt volaný.

Možnost 3: Použití funkce hlasového vytáčení u smartfonů

Mnoho smartfonů má funkci hlasového vytáčení, kterou umožňuje aktivovat handsfree sada CC9048. Je tedy možné použít tuto funkci smartfonu přes handsfree sadu.

Ubezpečte se, že používáte hlasovou značku přesně podle návodu k vašemu smartfonu. Hlasová značka umožňuje i spuštění hudby na smartfonu a tedy i přes CC9048.

Tip:

- 🔔 Zastavit přehrávání hudby můžete jen přímo přes smartfon.
- 🔔 Při přicházejícím nebo odcházejícím hovoru se přehrávání hudby automaticky přeruší.
- 🔔 Přesvědčte se, že váš telefon umožňuje přehrávání hudby přes A2DP. Kvalitní reprodukce hudby je zaručená jen v tomto případě.

Když stlačíte tlačítko přijetí hovoru na CC 9048, přečte se pokyn „Zadejte ústní povel“. Některé smartfony povolí snímání zvuku po asi třech sekundách. Proto je potřebné říct značku až po tomto čase.

Odcházející volání

Krátkým dotykem na střední tlačítko sady se aktivuje možnost vytáčení hlasovou volbou, přečte se pokyn „Zadejte ústní povel“. Když jsou hlasové značky podporované, je možné uskutečnit hovor. Při obsazeném čísle je možné uskutečnit opětovné volání – podržte střední tlačítko (na 2 sekundy). Když telefon nepodporuje hlasové značky, přečte se zpráva „Ústní povel není k dispozici“ CC 9048 se vrátí do pohotovostního režimu.

Když během hovoru krátce stlačíte střední tlačítko (přijetí hovoru), aktivuje se soukromý hovor – hovor bude vrácený do mobilního telefonu.

Přicházející hovor

Při přicházejícím hovoru se aktivuje podsvícení na modulu tlačítek sady. Zároveň bude znít vyzváněcí tón. Když mobil dokáže přenášet vyzváněcí tón do sady (v závislosti od typu telefonu), ten bude slyšitelný v reproduktorech autorádia. Když má volající skryté číslo, přečte se „Neznámý volající“. Odmítnout hovor můžete delším podržením středního tlačítka. Zařízení se vrátí do pohotovostního režimu. Přijetí hovoru uskutečnete krátkým stlačením středního tlačítka.

Verze: 08/2013
25.1484.0-06-090813

Bluetooth® značka a Bluetooth® známka jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc.
Všechny produkty firmy BURY Technologies jsou licencované. Všechny práva vyhrazena.
Všechny ostatní značky produktů jsou majetkem příslušných majitelů.